

**SferaZERO**



[www.scan-go.eu](http://www.scan-go.eu)

*Made in Italy*




**MANUALE D'USO**

**SCAN&GO srl**

Via della Tecnica 34 A/B - 41051  
Castelnuovo Rangone (MO) - Italy  
Telefono +39 059798545  
[info@scan-go.eu](mailto:info@scan-go.eu)

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI E ACCESSORI

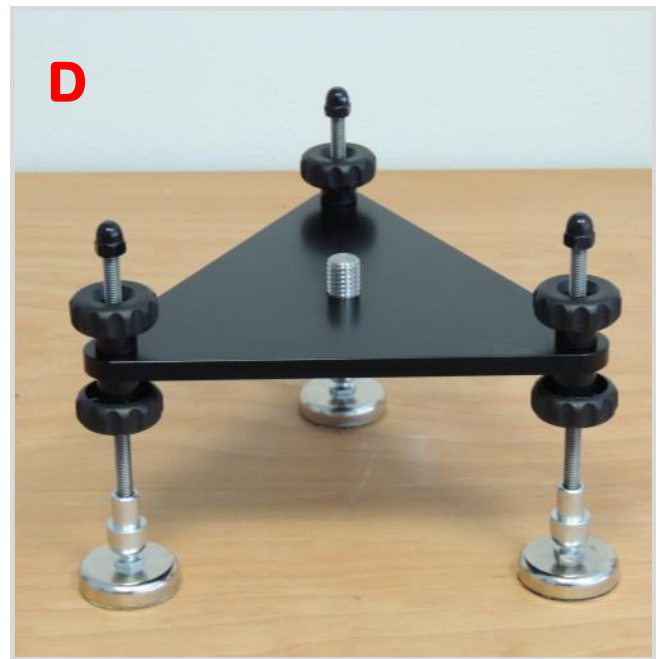

<b>A</b>	SferaZERO
<b>B</b>	Adattotore 5/8" femmina / piolo leica
<b>C</b>	Adattotore piolo leica/5/8" maschio
<b>D</b>	Magnetic level bracket

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO

Assemblare la SferaZERO:



1

Posizionare il ricevitore GNSS all'interno del supporto




2

Avvitare l'adattatore **C** al ricevitore GNSS, in modo da bloccare la SferaZERO



3

Abbassare la Semisfera fino a che non appoggia sul ricevitore e bloccare le due viti laterali

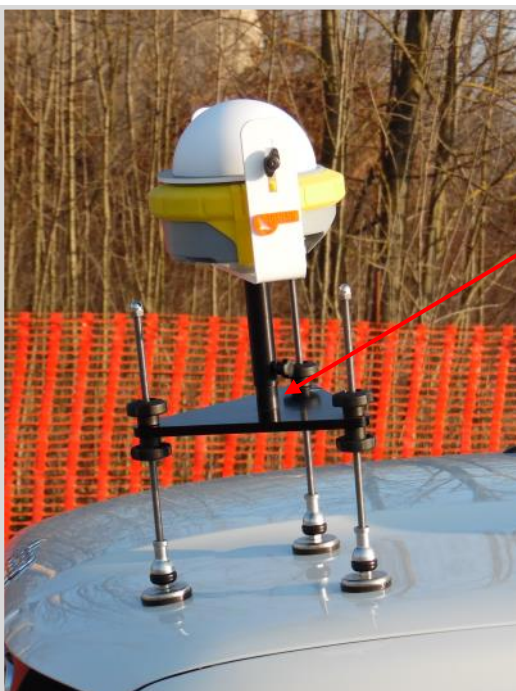

**B**

- Posizionare il MAGNETIC LEVEL BRACKET sul cofano del veicolo
- Avvitare l'adattatore **B** alla vite 5/8" presente al centro del Magnetic Level Bracket
- Posizionare la SferaZERO sulla barra di supporto e assicurarsi di bloccare l'adattatore **C**



NEW surveying technology & solutions